



フィルター交換方法説明書

◆ CVQ-V305JA・CVQ-V505JA・CVQ-V300・CVQ-V500・CVQ-2000・CV-5000

1. タンクの上部バルブを閉め、本体専用蛇口を開けてください。
2. 原水バルブを閉めてください。
3. 水が出なくなるまで、本体の水を排出してください。
4. クリスタル・ヴァレー専用蛇口を閉めてください。
5. 電源を抜いてください。
6. 本体上部のチューブ差込口(4カ所)を付属のミニスパナで差込口を押さえながら、全てのチューブを抜いてください。

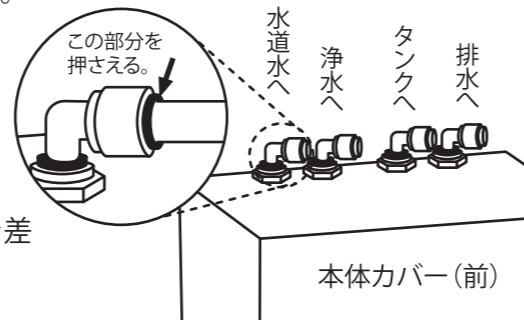


- 2 本体カバー両側面のねじ(4カ所)をプラスドライバーを使って外し、本体カバーを取り外してください。

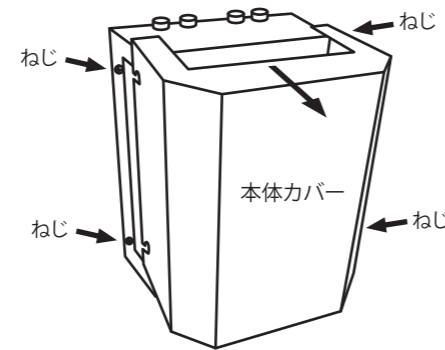


- 3 新しいフィルターにはゴム栓が2カ所(メンブレンは3カ所)に差してありますので、ゴム栓を抜いてからフィルター交換を行ってください。

- ゴム栓・チューブを外すときは…
付属のミニスパナでフィルター本体の差込口を押さえながら抜くと、簡単に外れます。
- チューブを差込むときは…
奥まで差込めているか確認してください。

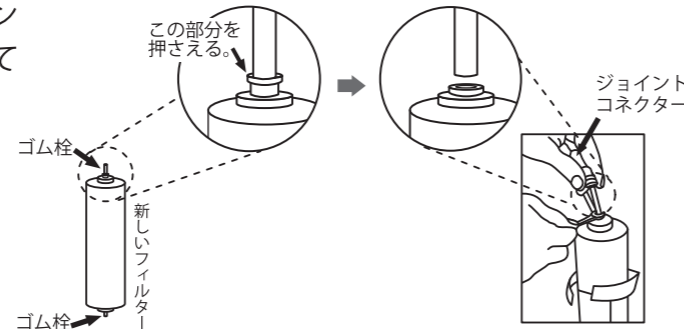


- 4 新しいフィルターを取付けるときは、「フィルターの向き」と「逆浸透膜フィルターの差込口」に注意して下さい。逆浸透膜フィルターの取付けは裏面5を参照してください。

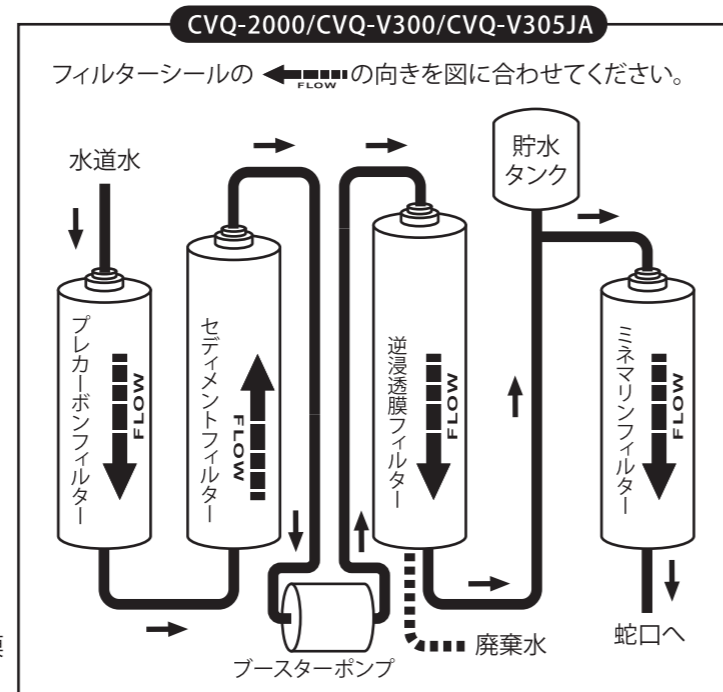

※図はCVQ-2000/CVQ-V300/CVQ-V305JAです。
CV-5000/CVQ-V500/CVQ-505JAには、逆浸透膜フィルターが2本入っています。

- 5 ● 逆浸透膜フィルターの交換について
CVQ-2000の逆浸透膜フィルターには2種類のタイプがありますので、ご使用のフィルタータイプをご確認の上、フィルター交換を行ってください。(CVQ-V305JA/CVQ-V505JA/CV-5000/CVQ-V300/CVQ-V500は左のタイプです。)

他のフィルターと同型のタイプ

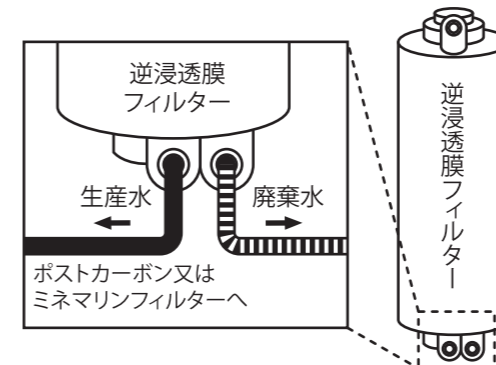


フィルター下部分は「生産水」と「廃棄水」の接続を間違えないようご注意ください。

⚠ 注意

※差込口の色とチューブの色は無関係ですので、間違えないようご注意ください。

ふた付きケースに入っているタイプ

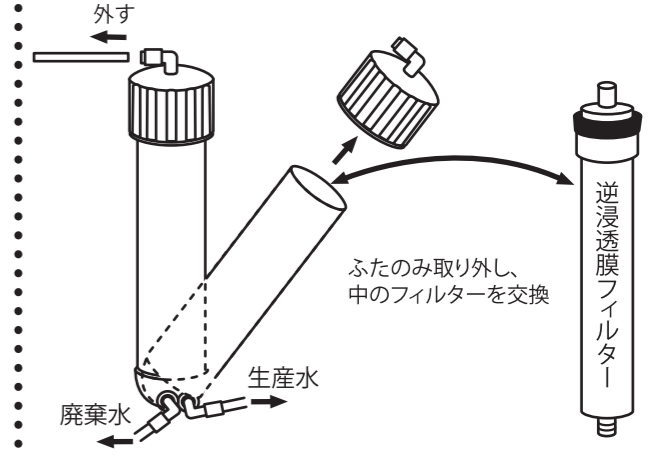

フィルターケース上部の接続のみ外し、下部分は繋いだまま手前に倒し、ふたを回して取り外してから、中のフィルターを新しいものと交換してください。

- 6 1. 本体上部のチューブ差込口(4カ所)に、それぞれのチューブを差し込んでください。その際、各チューブの差込口を間違えないようご注意ください。(手順の1の図を参考にしてください。)
2. タンクの上部バルブを開けてください。
3. 原水バルブを開けてから、電源を入れてください。
4. フィルターのチューブ接続部の水漏れが無いことを確認してください。
5. 浄水器の本体カバーを閉めて、作業完了です。

※作業完了後、貯水タンクに貯まった水は、衛生のため捨ててください。
※ミネラルフィルター交換後、一時的にピュアウォーターに活性炭(黒い粉)が混じる場合があります。人体には無害ですが、一度貯水タンクの水を捨ててください。

- 水が漏れていたら…
手順の1に戻って、水漏れしているチューブ接続部を奥まで差し直して、再度確認してください。

次回のフィルター交換

フィルター交換時期の目安を過ぎてご使用を続けられますと、フィルターの目詰まりにより、ブースターポンプ・電気系統の故障、水漏れなどの原因となりますので、お早めのフィルター交換をおすすめいたします。

品名	交換の目安	
	CVQ-V305JA (CVQ-2000/CVQ-V300)	CVQ-V505JA (CV-5000/CVQ-V500)
第1段 プレカーボンフィルター	3年	1年
第2段 セディメントフィルター	3年	1年
第3段 メンブレン(逆浸透膜)	3年	1年(2本)
第4段 ミネラルフィルター	1.5年	1年

※水質・ご使用水量・水圧・水温によって交換時期が大幅に変わることがあります。
※交換の前に、水質検査をしていただくこともできます。無料で承っておりますので、お電話・メール・ホームページからご依頼ください。



ニューメディカ・テック株式会社

〒564-0037 大阪府吹田市川岸町15-8
TEL: 06-6318-2281 URL: <http://www.nmt.or.jp>
FAX: 06-6318-2283 Mail: mizu@nmt.or.jp